



Bank „Jena 1“



Bank „Jena 2“



Bank „Jena 3“

## Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	4x200x40cm	1	
Rückenelement	4x200x26cm	1	
Schraube mit Kappe und O-Ring	ø 8 x 70 mm	6	
Bit	Torx Gr. 40	1	

## Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	4x200x40cm	1	
Rückenelement	4x200x26cm	1	
Schraube mit Kappe und O-Ring	ø 8 x 70 mm	6	
Bit	Torx Gr. 40	1	

## Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	4x200x40cm	1	
Rückenelement	4x200x30cm	1	
Schraube mit Kappe und O-Ring	ø 8 x 70 mm	8	
Bit	Torx Gr. 40	1	


## Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher oder Akkuschauber, Schraubzwingen
- Spiralbohrer Ø = 6 mm und Bohrmaschine



## Bank „Jena 1“

### Schritt 1

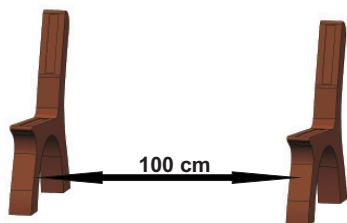

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

### Schritt 2



Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Verbinder in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben fixieren.  
(Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt, glatte Seite Richtung Bankfuß)

### Schritt 3



Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne genau wie in Schritt 2.


### Schritt 4



Nach der Endmontage ist darauf zu achten, dass alle Schrauben mit Kappen abgedeckt sind.


## Bank „Jena 2“

### Schritt 1

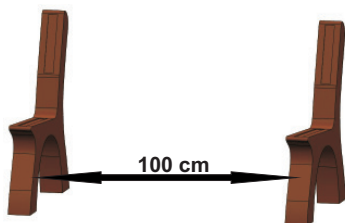


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

### Schritt 2

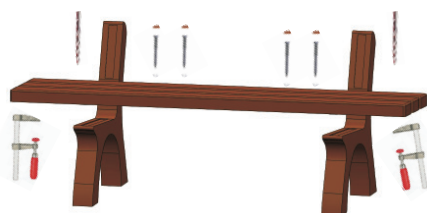

Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Verbinder in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben fixieren.  
(Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt, glatte Seite Richtung Bankfuß)

### Schritt 3

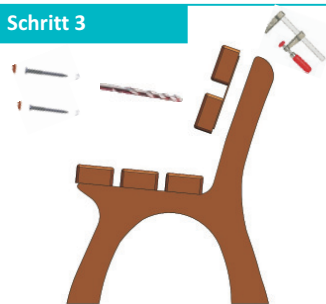

Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne genau wie in Schritt 2.


### Schritt 4



Nach der Endmontage ist darauf zu achten, dass alle Schrauben mit Kappen abgedeckt sind.


## Bank „Jena 3“

### Schritt 1

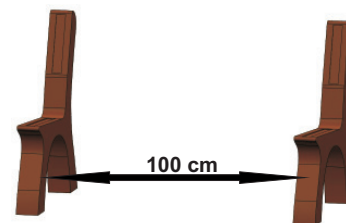

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

### Schritt 2

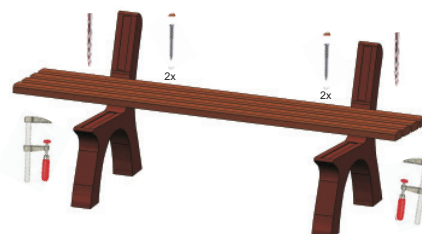

Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Verbinder in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben fixieren.  
(Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt, glatte Seite Richtung Bankfuß)

### Schritt 3



Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne genau wie in Schritt 2.

### Schritt 4



Nach der Endmontage ist darauf zu achten, dass alle Schrauben mit Kappen abgedeckt sind.