




Bank „Mainz 1“

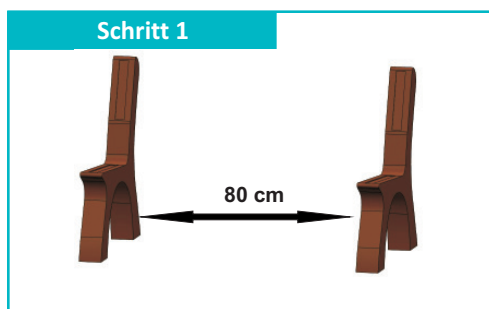

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 80 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

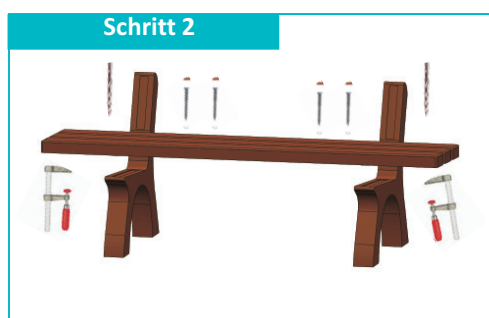

Setzen Sie das Sitz- und Rückenelement auf die Füße auf. Die Elemente schliessen bündig mit den Füßen ab. Mittels Schraubzwingen fixieren.

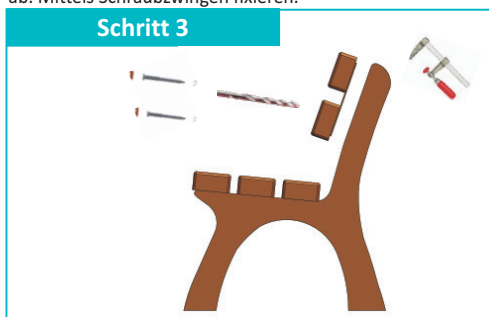


Mit 7 mm Spiralbohrern die Befestigungslöcher in die Bankfüße bohren
(2 x Sitzbereich - 1 x Rückenbereich pro Fuß)



Mit den beiliegenden Schrauben (8x70 mm) wird das Sitz- und das Rückenelement am Bankfuß fixiert.


Bank „Mainz 2“

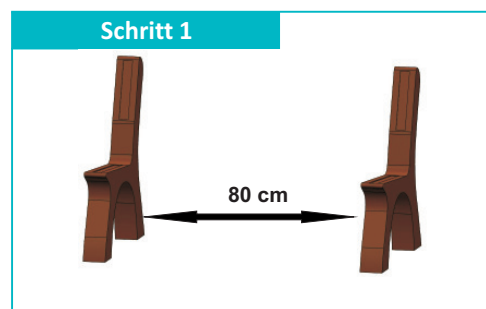

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 80 cm kippstabil und parallel zueinander auf.



Setzen Sie das Sitz- und Rückenelement auf die Füße auf. Die Elemente schliessen bündig mit den Füßen ab. Mittels Schraubzwingen fixieren.

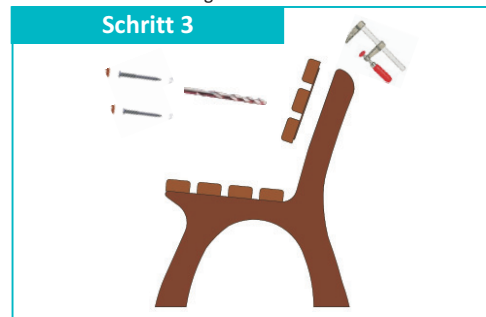

Mit 7 mm Spiralbohrern die Befestigungslöcher in die Bankfüße bohren
(2 x Sitzbereich - 1 x Rückenbereich pro Fuß)



Mit den beiliegenden Schrauben (8x70 mm) wird das Sitz- und das Rückenelement am Bankfuß fixiert.



Bank „Mainz 1“



Bank „Mainz 2“

Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	4x200x40cm	1	
Rückenelement	4x200x26cm	1	
Schraube mit Kappe und O-Ring	ø 8 x 70 mm	6	
Bit	Torx Gr. 40	1	

Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfuß	-----	2	
Sitzelement	4x200x40cm	1	
Rückenelement	4x200x30cm	1	
Schraube mit Kappe und O-Ring	ø8 x 70 mm	8	
Bit	Torx Gr. 40	1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Spiralbohrer Ø = 10,5 mm und Bohrmaschine
- 7er Schraubenschlüssel, Schraubzwingen

