


Typ „Klassik“

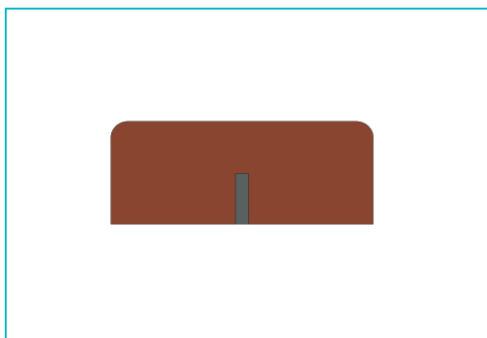


Produktbeschreibung

Oberfläche: gemasert, holzähnlich

Armierung: nachträglich einge-
fräste Armierung,
Flachstahl 6x25mm,
feuerverzinkt

Stütz-
abstand: max. 130 cm

Typ „Premium“

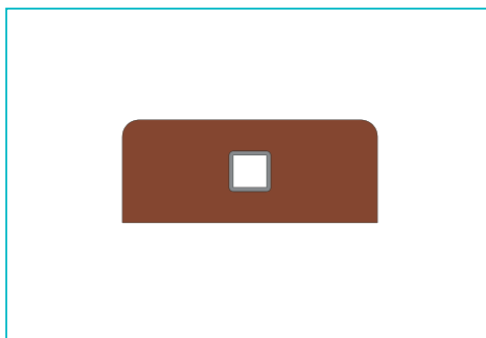


Produktbeschreibung

Oberfläche: gemasert, holzähnlich

Armierung: innenliegende Armier-
ung mit Dehnkammer,
20x20x2mm, verzinkt

Stütz-
abstand: max. 145 cm

Typ „Kompakt“

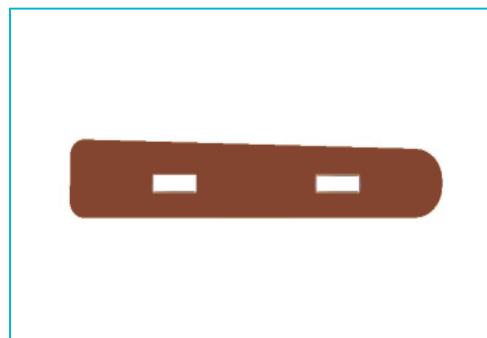


Produktbeschreibung

Oberfläche: gemasert, holzähnlich


Armierung: innenliegende Armier-
ung mit Dehnkammer,
50x20x2mm, verzinkt

Stütz-
abstand: max. 130 cm


Typ „Klassik“

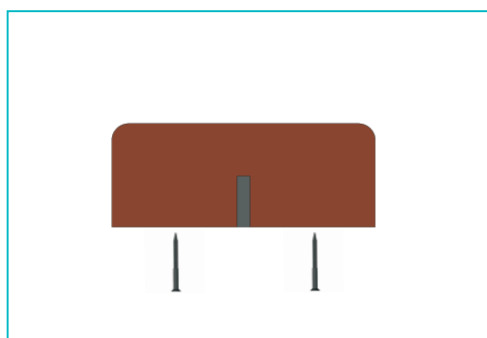

Typ „Premium“

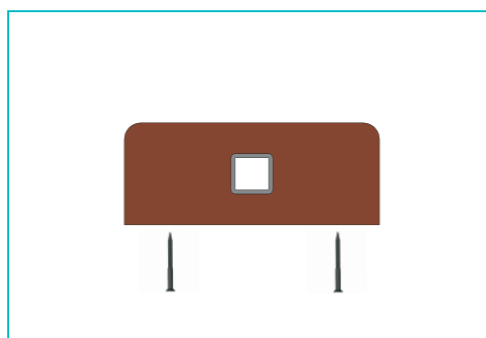

Typ „Kompakt“

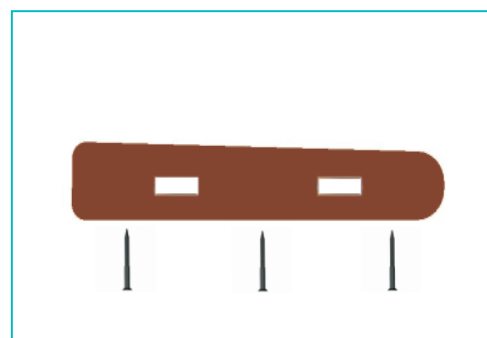

Zum Verschrauben der Bankbohlen können handelsübliche Schrauben und Unterlegscheiben (V2A) verwendet werden. Wir empfehlen vor dem Verschrauben das Loch vorzubohren. Es darf nur in den Kunststoff geschraubt werden. Eine feste Verschraubung der Armierung hätte durch das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten von Kunststoff und Metall eine Oberflächenspannung zur Folge. Dies kann zur Rissbildung im Profil führen. Bei den Bankbohlen Typ "Klassik" empfiehlt es sich die Bohlen in der Mitte mit einem Verbinder (Alu-/Stahlprofil) zu verschrauben. Somit wird die Last auf alle Bohlen verteilt und die Durchbiegung verhindert.

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber
- Spiralbohrer
- Holzschrauben V2A

