



**Sandkasten „Nord- und Ostseestrand“**

**Sandkasten „Adria 1 und 2“**

**Stückliste**

	Maße	Anzahl	Skizze
Seitenteil	-----	6	
Sitzauflage	-----	6	
Schrauben	∅ 6 x 70 mm ∅ 6 x 80 mm	48 24	
Bit	Torx Gr. 25	1	

**Stückliste**

	Maße	Anzahl	Skizze
Seitenteil	-----	4	
Sitzauflage	-----	4	
Schrauben	∅ 6 x 80 mm	Adria 1: 44 Adria 2: 48	
Bit	Torx Gr.25	1	

**Notwendiges Werkzeug**

- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Schraubendreher mit Bit-Adapter
- Spiralbohrer ∅ = 6 mm, 10 mm




**Sandkasten „Nord- und Ostseestrand“**




Legen Sie je ein Sandkastenprofil mit und ein Profil ohne Verschraubungsleiste auf einer ebenen Fläche aus.



Setzen Sie die Teile so zusammen, dass die Profile passgenau aneinander liegen und verschrauben (6x70 mm) diese von innen.

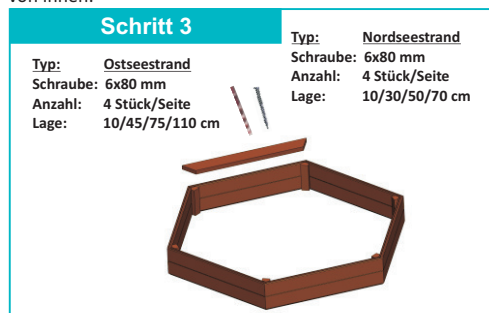

Legen Sie die Sitzauflagen auf den Sandkasten, bohren mit dem 6mm-Bohrer vor und senken die Löcher (10mm Bohrer). Danach verschrauben Sie die Bohlen von oben durch die Auflage in die Sandkastenprofile.

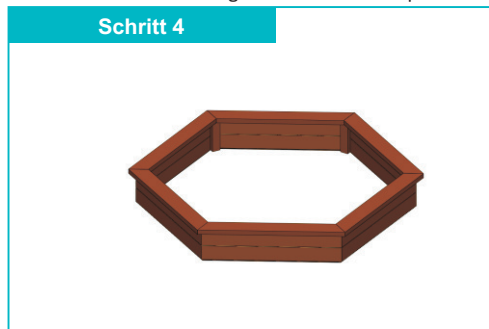

Die restlichen Sitzauflagen werden wie oben beschrieben verschraubt. Danach wird der Sandkasten mit Sand befüllt und ist spielbereit.


**Sandkasten „Adria 1 und 2“**



Legen Sie je ein Sandkastenprofil mit und ein Profil ohne Verschraubungsleiste auf einer ebenen Fläche aus.



Setzen Sie die Teile so zusammen, dass die Profile passgenau aneinander liegen und verschrauben (6x80 mm) diese von innen.

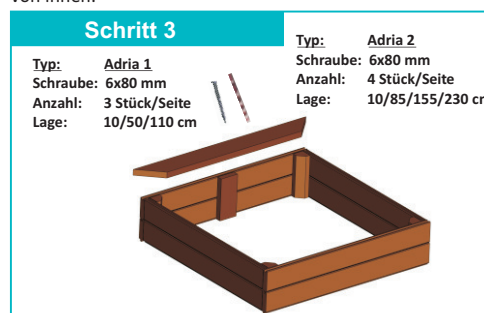

Legen Sie die Sitzauflagen auf den Sandkasten, bohren mit dem 6mm-Bohrer vor und senken die Löcher (10mm Bohrer). Danach verschrauben Sie die Bohlen von oben durch die Auflage in die Sandkastenprofile.



Die restlichen Sitzauflagen werden wie oben beschrieben verschraubt. Danach wird der Sandkasten mit Sand befüllt und ist spielbereit.