



Sandkasten „Riviera 1“



Sandkasten „Riviera 2“



Sandkasten „Riviera 3“

## Stückliste Sandkasten Riviera

	Maße	Skizze	Riviera Typ 1	Riviera Typ 2	Riviera Typ 3	Riviera Typ 4
Seitenteil	27 x 9 cm		4	4	8	8
Sitzauflage	4x19 cm		4	8	8	12
Schrauben	ø 4,5 x 35 mm ø 6,0 x 80 mm		40 32	40 48	40 96	40 112
Winkel	40 x 60 x 2 mm		8	8	8	8
Bit	Torx Gr. 25 Torx Gr. 20		1 1	1 1	1 1	1 1
Blende	19 x 25 cm		-	-	4	4


## Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Schraubendreher mit Bit-Adapter
- Spiralbohrer  $\varnothing = 6 \text{ mm} / 10\text{mm}$




## Sandkasten „Riviera 1 / 2“

### Schritt 1



Legen Sie die Seitenteile auf einer ebenen Fläche aus und setzen Sie die Teile passgenau zusammen.

### Schritt 2



5 St. 4,5 x 35 mm je Winkel

Jede Ecke wird mit 2 Winkel verschraubt. Die Winkel werden 5 cm von der Ober- bzw. Unterkante angebracht.

### Schritt 3



**Typ 1**  
Schraube: 6x80 mm  
Anzahl: 8 Stück parallel  
Lage: 15/63/111/159 cm

**Typ 2**  
Schraube: 6x80 mm  
Anzahl: 12 Stück parallel  
Lage: 10/75/140/160/225/290 cm

Danach wird die Sitzauflage verschraubt. Dazu bohren Sie 6mm vor. Zusätzlich werden die Löcher etwas gesenkt (10 mm) und die Schrauben von oben eingedreht.

### Schritt 4



Die restlichen Profile werden wie oben beschrieben miteinander verschraubt. Danach wird der Sandkasten mit Sand befüllt und ist spielbereit.

## Sandkasten „Riviera 3“


### Schritt 1



8 St. 6 x 80 mm  
je Blende

Stecken Sie 2 Seitenteile ineinander und verschrauben Sie diese mit der Blende auf der Innenseite.


### Schritt 2



5 St. 4,5 x 35 mm je Winkel

Jede Ecke wird mit 2 Winkel verschraubt. Die Winkel werden 5 cm von der Ober- bzw. Unterkante angebracht.

### Schritt 3

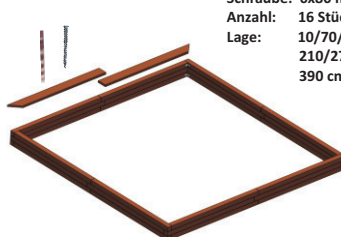

**Typ 3**  
Schraube: 6x80 mm  
Anzahl: 16 Stück parallel  
Lage: 10/70/130/190/  
210/270/330/  
390 cm

Danach wird die Sitzauflage verschraubt. Dazu bohren Sie 6mm vor. Zusätzlich werden die Löcher etwas gesenkt (10 mm) und die Schrauben von oben eingedreht.


### Schritt 4



Die restlichen Profile werden wie oben beschrieben miteinander verschraubt. Danach wird der Sandkasten mit Sand befüllt und ist spielbereit.

## Sandkasten „Riviera 4“

### Schritt 1

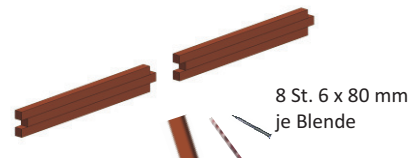

8 St. 6 x 80 mm  
je Blende

Stecken Sie 2 Seitenteile ineinander und verschrauben Sie diese mit der Blende auf der Innenseite.

### Schritt 2



5 St. 4,5 x 35 mm je Winkel

Jede Ecke wird mit 2 Winkel verschraubt. Die Winkel werden 5 cm von der Ober- bzw. Unterkante angebracht.

### Schritt 3



**Typ 4**  
Schraube: 6x80 mm  
Anzahl: 20 Stück parallel  
Lage: 10/70/130/190/  
210/290/310/370/  
430/490 cm

Danach wird die Sitzauflage verschraubt. Dazu bohren Sie 6mm vor. Zusätzlich werden die Löcher etwas gesenkt (10 mm) und die Schrauben von oben eingedreht.

### Schritt 4



Die restlichen Profile werden wie oben beschrieben miteinander verschraubt. Danach wird der Sandkasten mit Sand befüllt und ist spielbereit.