



Garnitur „Waldbank Ulm“

Stückliste „Waldbank Ulm“ mit Lehne

	Maße	Anzahl	Skizze
Auflageelement (vormontiert)	200x12x6 cm Typ Klassik	1	
Auflageelement (vormontiert)	200x12x6 cm Typ Klassik	1	
Bankfuß zum Eingraben (vormontiert)		2	
Schraube SPAX	ø 6 x 120 mm	28	
Bit	Torx Gr. 25	1	
Silikon, braun		1 Tube	

Stückliste „Waldbank Ulm“ ohne Lehne

	Maße	Anzahl	Skizze
Auflageelement (vormontiert)	200x12x6 cm Typ Klassik	1	
Bankfuß zum Eingraben		2	
Schraube SPAX	ø 6 x 120 mm	8	
Bit	Torx Gr. 25	1	
Silikon, braun		1 Tube	

Stückliste Tisch „Ulm“

	Maße	Anzahl	Skizze
Tischauflage (vormontiert)	200x12x6 cm Typ Klassik	1	
Bankfuß zum Eingraben		2	
Schraube SPAX	ø 6 x 120 mm	8	
Bit	Torx Gr. 25	1	
Silikon, braun		1 Tube	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher oder Akkubohrer
- Spiralbohrer Ø = 5 mm und Bohrmaschine
- Material zum Anlegen zweier Betonfundamente




Waldbank „Ulm“ mit Lehne

Waldbank „Ulm“ ohne Lehne

Waldtisch „Ulm“


Schritt 1

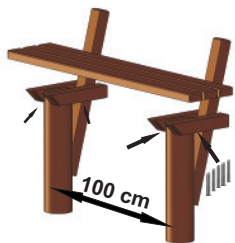

je 10 Schrauben pro Sitzelement an jedem Bankfuß

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf. Richten Sie das Sitzbrett zwischen den Füßen aus und verschrauben Sie es durch die Vorbohrungen.

Schritt 1

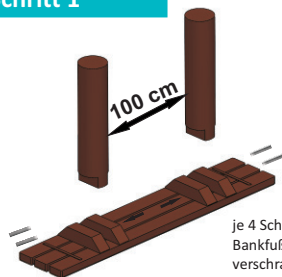

je 4 Schrauben pro Bankfuß (beidseitig verschrauben)

Sitzelement auf Unterlagsböcken fixieren und Bankfüße in den Schienen ausrichten. Jeder Bankfuß wird mit je 4 Schrauben durch die Vorbohrungen befestigt (je 2 Schrauben auf jeder Seite des Bankfußes).

Schritt 1



je 4 Schrauben pro Tischfuß (beidseitig verschrauben)

Tischelement auf Unterlagsböcken fixieren und Tischfüße in den Schienen ausrichten. Jeder Tischfuß wird mit je 4 Schrauben durch die Vorbohrungen befestigt (je 2 Schrauben auf jeder Seite des Tischfußes).

Schritt 2



je 2 Schrauben pro Bohle an jedem Bankfuß

Bohren Sie durch die Aussparungen der Schienen mit einem 5 mm Spiralbohrer vor und befestigen Sie die Rückenlehne an den Füßen mit den Schrauben (pro Bankfuß, 4 Schrauben).

Schritt 2



Richten Sie die Bank auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.

Schritt 2




Richten Sie den Tisch auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.

Schritt 3




Richten Sie die Bank auf und decken Sie alle sichtbaren Schraubenköpfe mit Silikon ab.

Schritt 3

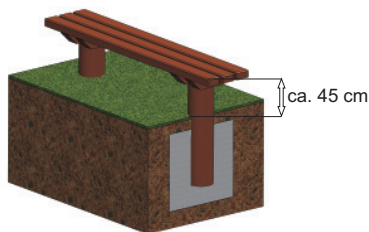


Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach vollständiger Aushärtung kann die Bank belastet werden.

Schritt 3

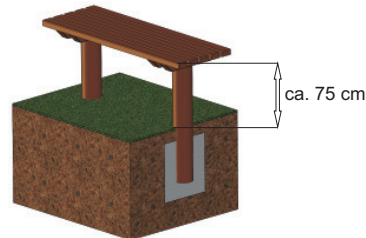

Bringen Sie den Tisch in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diesen während der Trockenphase des Betons. Erst nach vollständiger Aushärtung kann der Tisch belastet werden.

Schritt 4

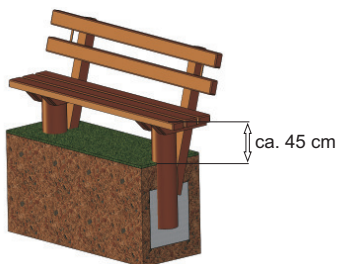

Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach völliger Aushärtung kann die Bank belastet werden.