

hanit®

**BANK HIGH LINE :: BENCH HIGH LINE**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*




*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**BREITE: 200 CM :: WIDTH: 200 CM**


**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP HIGH LINE :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE HIGH LINE**

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		176 x 46 cm	1
2	Bankfüße :: Bench feet		48 x 12 x 45 cm	2
3	Schrauben :: Screws Panhead		Ø 6x40 mm	32
4	Schrauben :: Screws Seko		Ø 6x160 mm	4
5	Bit :: Bit		TX25	1

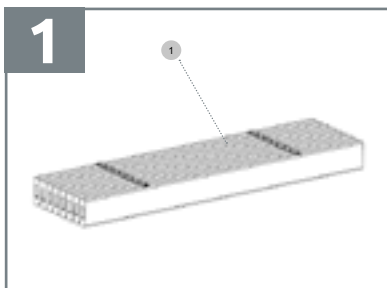


**Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool**Akkuschrauber :: *Screw driver***Zusammenbau :: Assembly**

DE

Legen Sie zu Beginn das Sitzelement mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

*At the beginning, place the seat element upside down on a clean surface.*

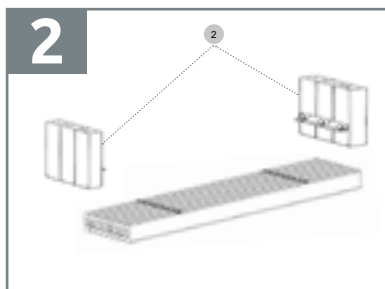


DE

Legen Sie die Bankfüße mit den befestigten Winkeln auf das Sitzelement auf.

EN

*Place the bench feet with the fixed brackets on the seat element.*

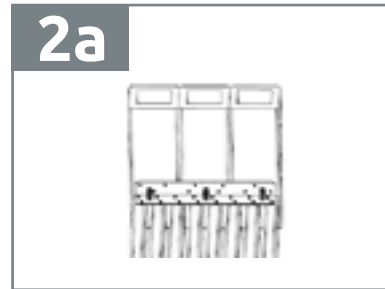


DE

Anschließend mitteln Sie die Bankfüße mit dem Sitzelement.

EN

*Then center the bench feet with the seat element.*

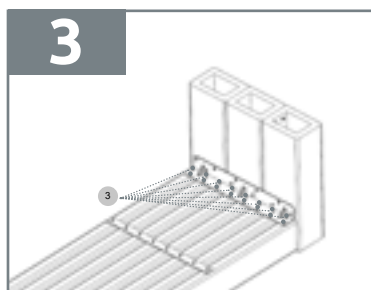


DE

Schrauben Sie die Winkel der Bankfüße auf jeder Seite mit je 16 Schrauben auf der Sitzfläche fest.

EN

*Screw the angles of the bench feet to the seat element using 16 screws each side.*

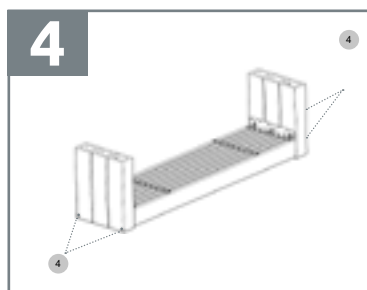

DE

Zum Schluss verschrauben Sie die Bankfüße mit dem Sitzelement. Dazu drehen Sie auf jeder Seite je zwei Senkkopfschrauben durch die vorgebohrten Löcher seitlich in die Bankfüße.

EN

*Finally, screw the bench feet to the seat element. To do this, turn two countersunk screws through the pre-drilled holes in each side of the bench feet.*