

hanit®

BANK SUTTON 3 :: BENCH SUTTON 3

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.


ABMESSUNGEN: 240 X 60 X 80 CM :: DIMENSIONS: 240 X 60 X 80 CM

SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 UND ARMLEHNE :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1 AND ARMREST

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		6x38x240 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		6x25,5x240 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		78,5x61x12 cm	3
4	Schrauben :: Screws		Ø 6x60 mm	30

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX 25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool

Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschauber ::(Cordless) Screwdriver

Schraubzwingen :: *Clamp*

Zusammenbau :: Assembly

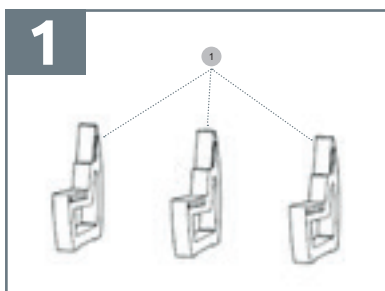


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 76 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

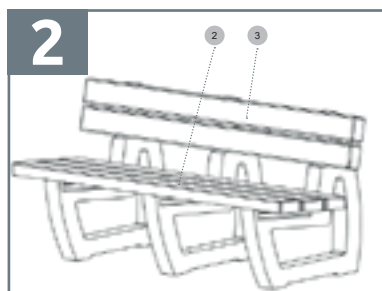


DE

Setzen Sie das Sitz- und das Rückenelement passgenau auf die Bankfüße und sichern diese mit Schraubzwingen gegen Verrutschen.

EN

Place the seat and back element exactly on the bench feet and secure them against slipping with screw clamps.

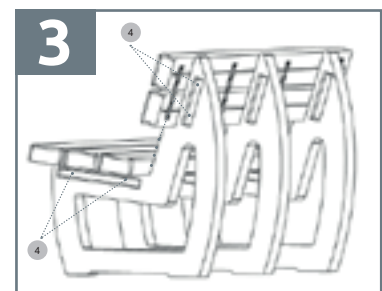

DE

Verschrauben Sie das Sitz- und das Rückenelement mit den Schrauben 6x60 mm von unten bzw. hinten durch die vorgebohrten Löcher mit den Bankfüßen. Verwenden sie 2 Schrauben je Bankbohle an jedem Bankfuß.

EN

Screw the seat and back element to the bench feet from below and behind through the pre-drilled holes using the 6x60 mm screws. Use 2 screws for each bench board for every bench foot.